


INTRIC - přijímač

napájení 12 - 28 Vdc, 16 - 28 Vac
 antena 50 Ohm (RG58)
 Relle kontakt 1A - 33Vac, 1A 24 VDC
 max počet vysílačů 128

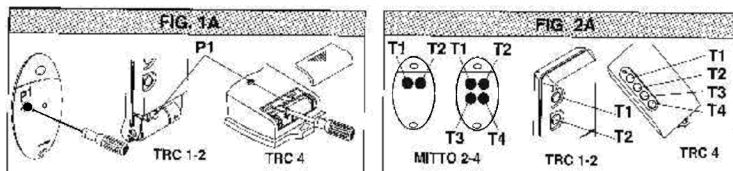

Když zmáčknete tlačítko SW1 (pro kanál 1) nebo SW2 (pro kanál 2) poprvé, přijímač vstoupí do programovacího modu. Každé další zmáčknutí SW , přepne přijímač na následnou funkci, toto je indikováno počtem záblesků led viz tabulka.

Například, jestliže zmáčknete SW čtyřikrát , přijímač uloží druhý kanál jako výstup časovače. (čtyři záblesky, pauza, čtyři záblesky pauza,....)

V tomto případě, po vybrání kanálu (SW1 nebo SW2) a vybrané funkce, tlačítka T (T1-T2-T3-T4) vysílače bude uloženo v paměti přijímače jak je ukázáno v tabulce pro programování.

Pro nastavení TEO vysílače (dipového) je nezbytné zmáchnout tlačítko T (T1-T2-T3-T4) dvakrát posobě.

základní programování

Zmáčkni skryté tlačítko P1 na ovladači poté se ledka rozsvítí. Dále zmáčkni tlačítko T (T1-T2-T3-T4) na vysílači poté se ledka rozblíká, dále počkej 9 s az ledka zhasne a přestane blikat. nyní je tlačítko T uloženo v paměti vysílače.

Zmáčkni skryté tlačítko P1 na ovladači poté se ledka rozsvítí. Dále zmáčkni tlačítko T1 na vysílači poté se ledka rozblíká, dále počkej 9 s az ledka zhasne a přestane blikat. nyní je tlačítko T1 a T2 automaticky uloženo v paměti vysílače.

pokročilé programování

Zmáčkni skryté tlačítko P1 na ovladači poté se ledka rozsvítí. Dále zmáčkni tlačítko T (T1-T2-T3-T4) na vysílači poté se ledka rozblíká, dále počkej 9 s az ledka zhasne a přestane blikat. nyní je tlačítko T uloženo v paměti vysílače v modu step-by-step.

Press the hidden key P1 (Fig.2/Fig.5) on the transmitter until the Led remains on, then press the key T (1-2-3 or 4) on the transmitter until flashing is resumed, wait for the Led to switch off (90secs.) or disconnect the power supply. Now the key T of the transmitter is stored with timer functioning mode.

Zmáčkni příslušné tlačítko P1 na vysílači dokud led nesvítí trvale. Potom zmáčkni tlačítko T které má být vymazáno z paměti- ledka se rozblíká. Počkej až zhasne ledka cca 10 s.

Během blikání ledky zmáčkni současně tlačítka SW1 a SW2 na přijímači a drž stlačené více než 10 s. Nyní je paměť přijímače zcela prázdná a programovací mod opuštěn.

